

Instructions importantes concernant la tension des cordons et le retrait du film

RETRAIT DU FILM

- **Retirez le film d'emballage avec les mains, sans utiliser de couteau** (risque de couper les cordons du store plissé)!
- **Pour la version KIT (kit de montage), consultez impérativement le manuel**

TENSION DES CORDONS

- Les **cordons horizontaux dans le filet plissé ne doivent pas être trop tendus**, mais légèrement relâchés. Une tension excessive pourrait entraîner leur rupture au fil du temps! Cependant, ils **ne doivent pas non plus pendre en grandes boucles**.
- **Les cordons dans le profil inférieur ne doivent en aucun cas se croiser ou être inclinés!** Ils doivent passer proprement et parallèlement dans les rails.
- **Consultez le manuel d'installation pour plus d'informations sur la tension des cordons.**


Systeme Slimline22

Store plissé pour fenêtres et portes

Instructions de montage pour les types H-L-NE, H-RF-NE, H-RF-BS



Vue détaillée

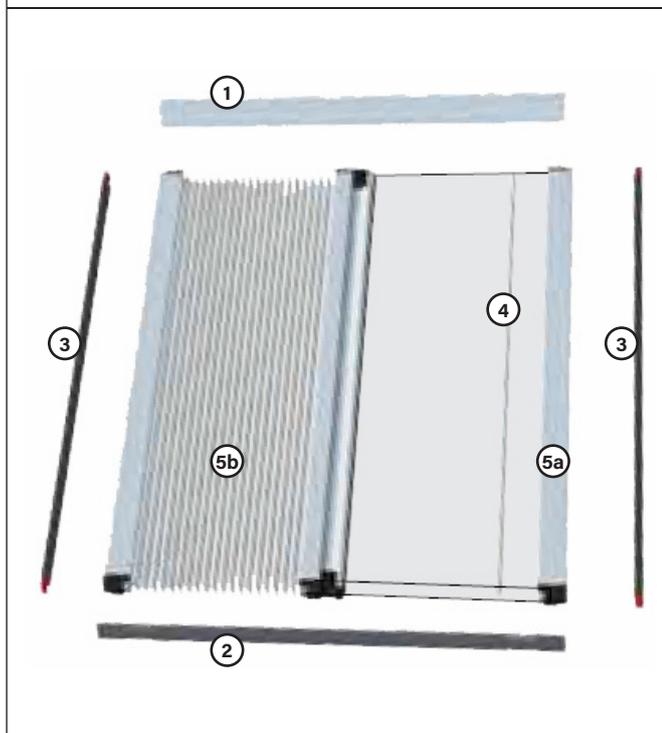

Liste des matériaux (quantité)

①	Rail de guidage supérieur		1 pièce
②	Rail inférieur		1 pièce
③	Profil mural		2 pièces
④	Aimant du profil de butée		1 pièce
⑤a	Profil de butée		1 pièce
⑤b	Caisson plissé avec filet		1 pièce
	Paquet de vis (non inclus pour les modèles H-RF-NE et H-RF-BS)	sans illustration	1 pièce
	Cadre de montage (H-RF-NE et H-RF-BS)	sans illustration	1 pièce

ATTENTION

Si vous avez commandé le modèle **H-RF-NE** ou **H-RF-BS** avec **cadre de montage**, veuillez d'abord consulter les instructions spécifiques fournies avec le cadre de montage avant de poursuivre avec les autres étapes de montage!

REMARQUE CONCERNANT LES VIS ET CHEVILLES


Selon les conditions locales et le type de maçonnerie ou de construction en bois, il peut être nécessaire de se procurer des vis et chevilles spécifiques dans un magasin spécialisé en bricolage pour monter le système correctement.



Avertissement concernant les blessures

Nous recommandons de porter des gants de travail appropriés lors du montage du cadre pour éviter les blessures causées par des profils métalliques aux arêtes vives.

Outils et accessoires nécessaires

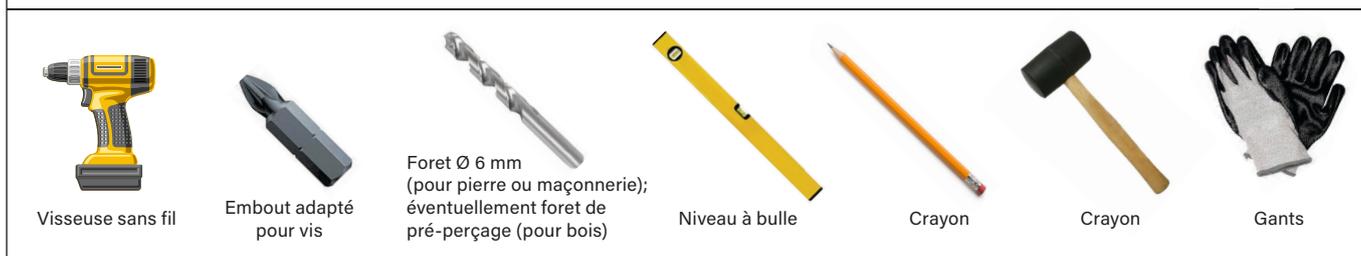

Utilisation

- Pour fermer, tirez la barre de poignée du store plissé jusqu'au profil de butée magnétique.
- Pour ouvrir, ramenez la barre de poignée du store plissé vers l'arrière.
- Grâce à une technique ingénieuse, le store plissé reste en place à chaque position où vous lâchez la barre de poignée.



Effectuez uniquement les étapes de maintenance indiquées dans ce manuel!

Ce produit de protection contre les insectes est conçu pour empêcher les insectes, les rampants et les petits reptiles d'entrer. Il ne garantit pas une protection contre les effractions, ni ne prévient la chute d'un enfant ou d'objets depuis la fenêtre.


Ce système est une moustiquaire plissée qui s'ouvre verticalement. Son utilisation est prévue uniquement pour des adultes ou des enfants plus âgés. Insetto se réserve le droit d'apporter des modifications ou des améliorations sans préavis

et décline toute responsabilité pour des erreurs dans les données fournies.



CETTE PAGE NE CONCERNE QUE LES CLIENTS AYANT COMMANDÉ LE CADRE DE MONTAGE (TYPE H-RF-NE ET H-RF-BS).
Effectuez les étapes de montage décrites sur cette page **avant** de fixer le store plissé au cadre de montage (« CM »).

Cadre de montage (uniquement pour le type H-RF-NE et H-RF-BS)

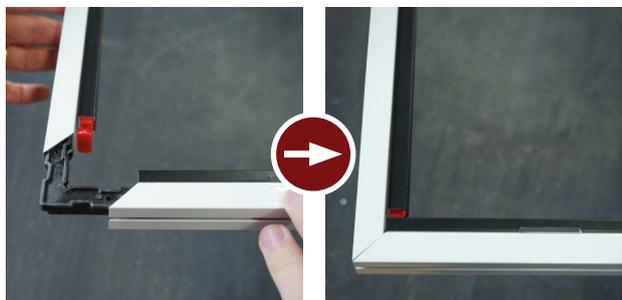


1

Assembler le cadre de montage (« CM »)

Remarque : Les photos montrent le modèle « CM » en 4 parties (type H-RF-BS). Cette étape de montage diffère légèrement selon les deux types. Les profils ① et ③ sont déjà fixés sur le modèle « CM » en 3 parties. Pour le modèle « CM » en 4 parties, la barre inférieure ② est également fixée au profil « CM ». Assemblez les profils du « CM » avec les connecteurs d'angle fournis. La rainure du profil « CM » doit toujours être orientée vers l'extérieur.

ATTENTION

- Le rail inférieur noir et étroit ②, avec les fentes d'évacuation d'eau sur la face extérieure, doit être positionné en bas une fois le « CM » installé.
- Le profil supérieur plus large, d'environ 36 mm de hauteur et coloré, est le rail de guidage supérieur ①. Celui-ci doit être positionné en haut une fois le « CM » installé.

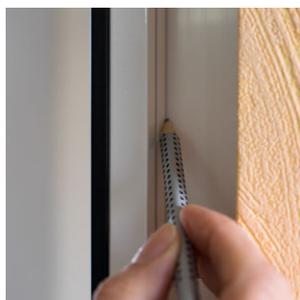

2

Marquez ensuite avec un crayon les bords extérieurs du « CM » à droite, à gauche, en haut et en bas sur le cadre de la porte. Retirez ensuite le « CM ».

Nettoyer le cadre de la porte et déterminer la position du « CM »

ASTUCE Assurez-vous que le cadre de porte soit propre, sans saleté, graisse ni poussière.

Placez ensuite le « CM » complet à l'endroit prévu sur le cadre de la porte. Alignez le « CM » horizontalement à l'aide d'un niveau à bulle pour le type H-RF-BS.

ATTENTION Veillez à ce que le « CM » dépasse d'environ 45 mm des bords intérieurs du cadre de la porte à droite et à gauche. Cela permet d'accrocher ultérieurement le boîtier plissé ⑤b et le profil de butée ⑤a dans les profils muraux ②. Ainsi, les profils seront latéralement masqués par le cadre de la porte, vu de l'intérieur.



3

ASTUCE Si le « CM » ne repose pas complètement sur le sol:

Placez un petit morceau de bois ou un objet similaire sous le « CM » afin qu'il soit correctement positionné en bas. Ensuite, déployez le « CM » de bas en haut. Sinon, il risque de ne pas être correctement aligné.

Fixer le « CM » au cadre de la porte

ATTENTION Le ruban adhésif est extrêmement puissant! Une fois le cadre collé, il ne pourra être retiré qu'à l'aide de divers outils (par exemple, un cutter).

Posez le « CM » face vers le bas sur une surface douce, de manière à ce que le ruban adhésif soit orienté vers le haut. Retirez le film protecteur du ruban adhésif.

Alignez ensuite le « CM » avec les marques au crayon sur le cadre de la porte. Pressez doucement et lentement le « CM » contre le cadre, en commençant par le bas et en remontant vers le haut, jusqu'à ce que le ruban adhésif soit bien fixé tout autour.



INSTALLATION DU STORE PLISSÉ DANS LE « CM »


L'étape suivante consiste à installer le store plissé dans le « CM » déjà fixé. Passez à la page suivante pour continuer.

ATTENTION Une partie des profils a déjà été fixée sur le « CM » par nos soins. Pour les types suivants, seules quelques étapes de montage restent à réaliser:

- Pour le type H-RF-NE: Étapes ① + ③ + ④
- Pour le type H-RF-BS: Étapes ③ + ④

Vous n'avez donc qu'à effectuer ces étapes de montage, tout le reste étant déjà prêt.

Montage

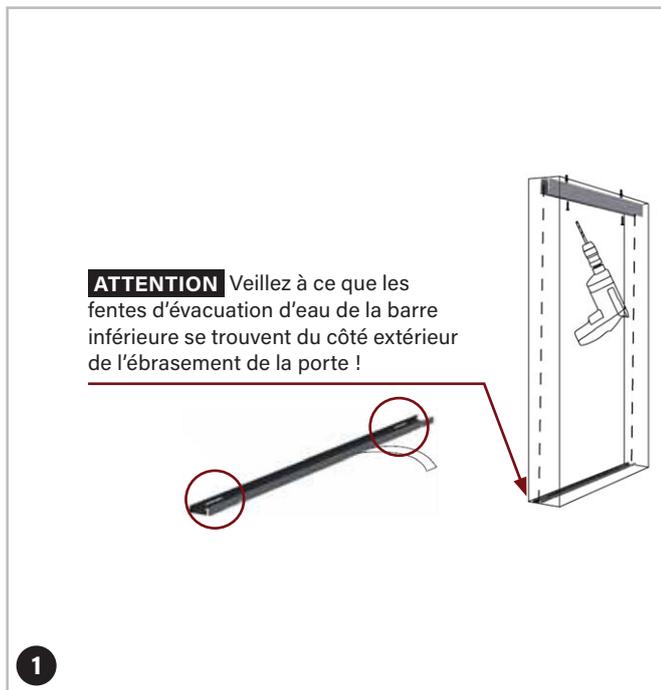

Monter le rail de guidage ① et la barre inférieure ②

Vous pouvez fixer le rail de guidage supérieur soit en le collant, soit en le vissant.

A) Collage du rail de guidage supérieur ①:


Nettoyez d'abord le dessus du rail de guidage et la zone de montage avec un chiffon propre et un peu d'eau tiède. Séchez complètement la surface à coller ainsi que le dessus du rail de guidage. Appliquez le ruban adhésif double face sur le rail de guidage et fixez-le à l'emplacement prévu.

B) Fixation par vissage du rail de guidage supérieur ①:

Placez le rail de guidage à l'endroit souhaité pour le montage. Marquez les emplacements des trous de perçage au plafond à travers les fentes du rail de guidage. Retirez le rail, percez des trous de la taille appropriée, puis vissez le rail en place (insérez des chevilles spéciales si nécessaire selon le type de surface).

Nettoyez la zone au sol où la barre inférieure ② sera installée. Retirez ensuite la protection du ruban adhésif et collez la barre au sol.

ATTENTION Les deux rails doivent être installés exactement parallèlement l'un à l'autre afin d'assurer un fonctionnement optimal du store plissé!

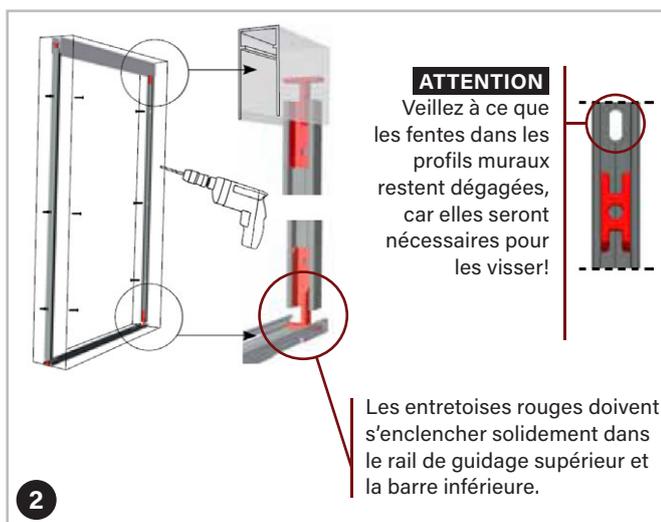

Fixation des profils muraux ③

Faites glisser les profils muraux noirs ③, situés derrière le profil butée ⑤a et le caisson ⑤b, vers le bas pour les retirer du caisson du store plissé et du profil butée (ils sont accrochés à cet endroit). Vissez ensuite les profils muraux sur le côté du mur ou du cadre de montage.

ATTENTION Ne confondez pas les profils muraux pour le boîtier et le profil de butée, et ne les orientez pas à l'envers, sinon ils ne pourront pas être accrochés correctement après l'installation! Les profils muraux doivent être installés entre le rail de guidage supérieur et la barre inférieure.




Positionner le profil de butée ⑤a et le boîtier plissé ⑤b entre le rail de guidage supérieur et le rail inférieur

Placez correctement le boîtier plissé ⑤b et le profil de butée ⑤a entre le rail de guidage supérieur et le rail inférieur.

Retirez ensuite les autocollants qui maintiennent les cordons en place. Cette étape est indispensable pour poursuivre le montage.

Montage


ATTENTION Assurez-vous que les cordons supérieurs et inférieurs ne soient ni torsadés ni coincés! Vous trouverez d'autres informations sur la tension des cordons à la dernière page.

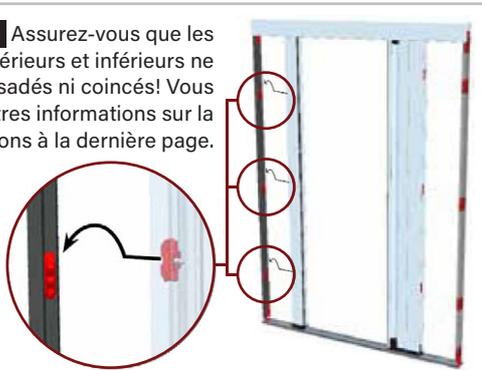

Accrocher le profil de butée (5a) dans l'un des deux profils muraux (3)

Tirez d'abord le profil de butée (5a) vers le profil mural opposé (5b). À l'arrière du profil de butée se trouvent des crochets d'accrochage, légèrement décalés par rapport à ceux du profil mural.

Soulevez légèrement le profil de butée au-dessus des crochets du profil mural. Ensuite, accrochez-le dans le profil mural en appuyant doucement vers le bas (ne forcez pas, procédez délicatement).

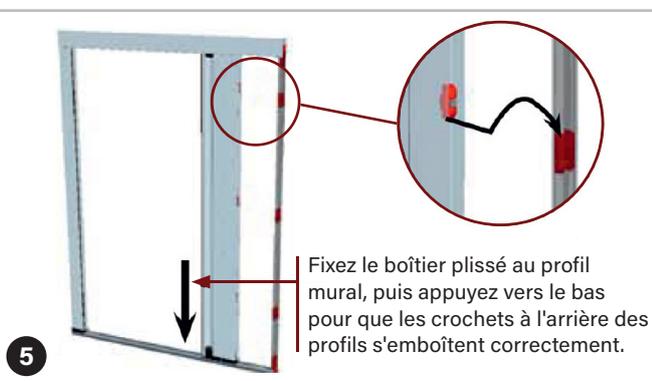

Accrocher le boîtier plissé dans le profil mural (3)

Procédez avec le boîtier plissé (5b) de la même manière qu'avec le profil de butée (5a), comme décrit à l'étape 4 du montage.

Accrochez le boîtier plissé dans l'autre profil mural (3).



Bloc de réglage derrière l'aimant du profil de butée (4).

Régler légèrement la tension des cordons du store plissé (1/2)

À l'intérieur du profil de butée 5a, derrière l'aimant, se trouvent deux blocs de réglage auxquels sont fixés les cordons du filet plissé. Ces blocs de réglage permettent d'ajuster la tension des cordons et doivent être solidement vissés.

Il peut être nécessaire d'ajuster la tension des cordons à l'aide des blocs de réglage si...

- ...les cordons sont trop lâches et forment de grandes boucles, ou
- ...les cordons sont trop tendus et excessivement serrés.



Remplacez l'aimant (4) dans le profil de butée (5a). Assurez-vous de respecter la bonne polarité (+/-). Sinon, les aimants se repousseront et le store plissé ne pourra pas se fermer.

✓ TERMINÉ

Régler légèrement la tension des cordons du store plissé (2/2)

Le principe de base pour la tension des cordons du store plissé est le suivant: Les cordons doivent être légèrement relâchés tout en restant bien tendus. Ils ne doivent jamais former de grandes boucles ni être tendus comme des câbles d'acier!

Retirez délicatement l'aimant du profil de butée (5a). Desserrez les blocs de réglage à l'aide de la clé hexagonale et modifiez leur position. Cela permettra d'augmenter ou de diminuer la tension des cordons. (Pour des informations plus détaillées sur la tension des cordons, consultez la page suivante).



Si vous entretenez régulièrement la moustiquaire, elle vous protégera durablement contre les mouches et les insectes!

CONSEILS D'ENTRETIEN

Nettoyez la moustiquaire au moins deux fois par an avec une éponge ou un chiffon doux et humide (non pelucheux). Nous recommandons de le faire à la mi-année et à la fin de l'automne.

En cas de salissures importantes, utilisez un produit de nettoyage au pH neutre.
N'utilisez en aucun cas de nettoyeurs agressifs, car ils pourraient endommager la moustiquaire!
Retirez les petits résidus d'insectes, car les oiseaux aiment les picorer et risquent d'endommager la moustiquaire avec leur bec (non couvert par la garantie).

Par vents forts, repliez le store plissé, et en hiver, démontez-le pour éviter que le tissu ne soit endommagé par le froid.

Déclaration de conformité:



Insetto GmbH
Gewerbering 30
D-91629 Weihenzell


18

LE-18-001
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016
Moustiquaire
Résistance aux charges de vent: Classe 0

Solutions aux problèmes: Que faire si ...?

A. La barre de poignée bascule ou est difficile à tirer: Les cordons sont soit trop tendus, soit trop lâches

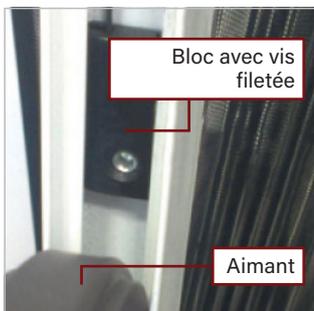

1 - Ajuster les blocs de réglage et la tension des cordons


Les cordons doivent être légèrement relâchés tout en étant correctement tendus. Ils ne doivent ni former de grandes boucles ni être tendus comme des câbles d'acier! Exposez les blocs de réglage situés derrière le profil de butée (5a) en retirant délicatement l'aimant.

Quels cordons sont trop lâches?

- Si les **4 cordons supérieurs** sont trop lâches, ajustez le bloc de réglage supérieur*

- Si les **2 cordons inférieurs** sont trop lâches, ajustez le bloc de réglage inférieur*

Desserrez le bloc de réglage correspondant à l'aide de la clé hexagonale. **Pour tendre les cordons:** Faites glisser le bloc de réglage supérieur vers le bas ou le bloc de réglage inférieur vers le haut. **Pour détendre les cordons:** Faites glisser les blocs dans la direction opposée. Revissez ensuite le bloc de réglage.

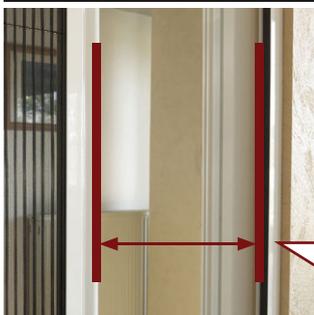


2 - Tester l'ouverture du store plissé

Testez ensuite l'ouverture du store plissé.

Assurez-vous que la barre de poignée du store plissé soit parallèle au profil de butée (5a) lorsqu'il est complètement déployé. Si la barre de poignée est inclinée, ajustez les blocs de réglage en conséquence jusqu'à ce que la tension des cordons soit équilibrée.

La barre de poignée et le profil de butée doivent être parallèles l'un à l'autre. Sinon, ajustez la tension des cordons!


B. La barre de poignée est difficile à déplacer ou se bloque: Les cordons sont torsadés, croisés ou mal alignés.

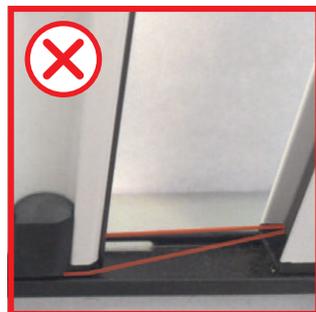

1 - Vérifier le parcours des cordons et corriger si nécessaire

Les cordons ne doivent en aucun cas être torsadés, croisés ou inclinés (voir l'image de droite).

Ils doivent suivre un parcours rectiligne comme illustré sur l'image de gauche pour garantir le bon fonctionnement du store plissé.

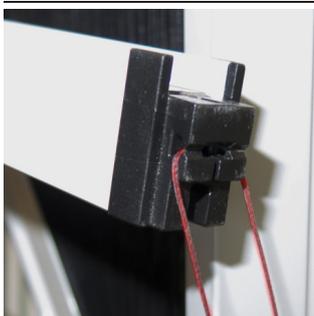

2 - Vérifiez également les cordons au niveau du support en plastique inférieur du profil de butée (5a)

L'image du bas montre comment les cordons doivent sortir du support en plastique inférieur du profil de butée (5a). Un cordon doit sortir d'un côté et un autre de l'autre côté.

Si nécessaire, corrigez la position des cordons afin qu'ils soient parallèles entre eux!

C. Les aimants se repoussent: L'aimant dans le profil de butée a été mal installé.

Pour que deux aimants s'attirent, leurs pôles opposés, positif (+) et négatif (-), doivent être alignés face à face. Si nécessaire, détachez délicatement l'aimant du profil de butée, faites-le pivoter de 180° verticalement, puis réinsérez-le dans le profil de butée dans l'autre sens.

ATTENTION L'aimant ne doit présenter aucune déformation ou ondulation et doit être parfaitement plat et bien enfoncé!

Informations importantes concernant votre store plissé acheté

...pour que vous puissiez en profiter longtemps!

Veillez également prendre en compte les remarques suivantes en complément du manuel d'installation:

- 1. Les cordons qui tendent le filet du store plissé ne doivent être ni trop tendus ni trop lâches avec de grandes boucles.** La tension correcte est atteinte lorsque **les cordons sont légèrement relâchés**. Cela garantit un fonctionnement fluide du store et évite que les cordons ne frottent, ce qui pourrait entraîner leur rupture à long terme. À la fin de l'installation, vous pouvez **ajuster la tension des cordons** en déplaçant les blocs de réglage situés derrière l'aimant. Pour plus d'informations importantes à ce sujet, consultez la fin du manuel d'installation!
- 2. Vérifiez régulièrement la propreté du rail de guidage inférieur. Des petits cailloux ou d'autres objets coupants peuvent endommager les cordons et le filet.**
- 3. Vous bénéficiez d'une garantie de 2 ans à partir de la date de livraison** sur les systèmes Slimline22 et Slimline18. Si des défauts apparaissent pendant cette période, malgré une installation, une utilisation et un entretien corrects, vous avez droit à la prise en charge garantie.

Veillez donc conserver votre facture soigneusement.

Les défauts suivants sont exclus de la garantie:

Détériorations causés par une installation, une utilisation ou un entretien incorrects, tels que:

- Détériorations au filet plissé provoqués par des têtes de vis mal fixées et dépassant dans les profils de fixation.
- Cordons cassés à cause d'une tension incorrecte (y compris des cordons du filet trop tendus ou montés croisés dans les rails de guidage).
- Détériorations au tissu ou aux profils dus à l'utilisation de produits de nettoyage agressifs.
- Détériorations au tissu ou aux profils causés par des températures extrêmes en dehors de la plage climatique normale ou par des chutes de grêle.

Dommages dus à une intervention extérieure.

Par exemple:

- Si les cordons ou le store plissé ont été déchirés par un animal ou une personne.
- Si des pièces métalliques ou plastiques (rails de guidage, profils muraux et de butée, vis) ont été endommagées par un animal ou une personne.

Si des réclamations de garantie surviennent pendant la période de garantie de 2 ans, veuillez demander un formulaire de réparation auprès de nos services.

FORMULAIRE DE RÉPARATION Pour les systèmes Slimline22 et Slimline18

Utilisation de la garantie de 2 ans

Informations client

Numéro client (si connu):

Adresse de facturation

Organisation:
Nom:
Rue:
Code postal / Ville:

Contact:
Téléphone (en journée):

Adresse de livraison différente

Organisation:
Nom:
Rue:
Code postal / Ville:

Contact:
Téléphone (en journée):

Description des dommages

Veuillez cocher ce qui s'applique:

- Cordons du filet déchirés
- Cordons déchirés dans le rail de guidage supérieur ou inférieur
- Le filet est lui-même déchiré
- Les profils métalliques sont pliés
- _____

Lignes libres pour informations supplémentaires (si nécessaire):

Envoyez-nous le formulaire dûment rempli accompagné **d'une copie de la facture**, soit par e-mail, soit par fax. Nous vous contacterons rapidement par e-mail ou par téléphone pour discuter des étapes suivantes concernant la gestion des dommages.

Coordonnées pour l'envoi du formulaire de réparation (les informations les plus récentes sont disponibles sur www.insetto.eu/fr dans les mentions légales):

E-mail: contact@insetto.eu

Fax: +49 9802 25497 899