


# Systeme Micro13

## Moustiquaire plissée pour fenêtres

Instructions de montage pour type H-L-FX



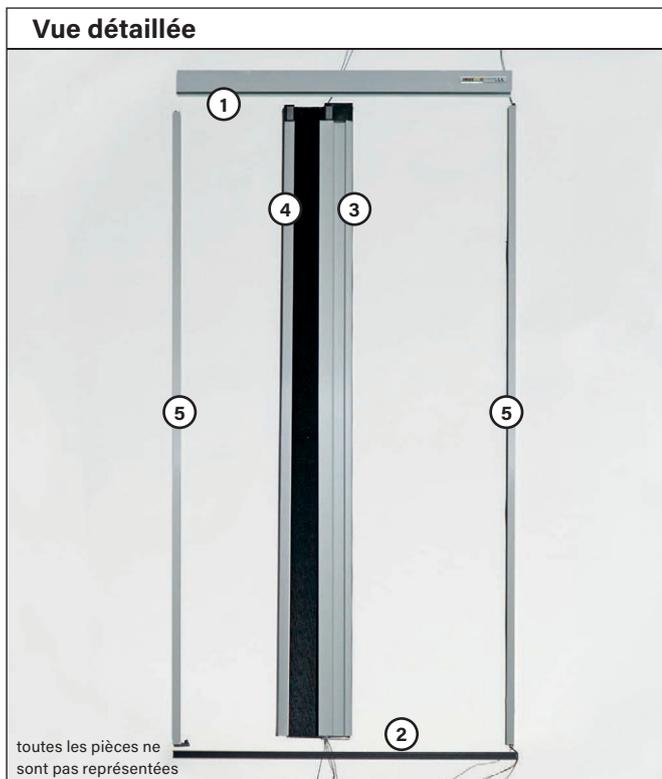

**REMARQUE SUR LES VIS ET LES CHEVILLES**

Selon les conditions locales et le type de maçonnerie ou de structure en bois, il peut être nécessaire d'acheter des vis et chevilles spécifiques dans un magasin de bricolage pour monter le système.

**Utilisation**

Tirez le rail de préhension du store plissé jusqu'au profil de butée magnétique pour le fermer. Pour l'ouvrir, ramenez le rail de préhension en arrière. Le store plissé reste dans la position où vous relâchez le rail de préhension.




**Avertissement concernant les blessures**

Nous recommandons de porter des gants de travail appropriés lors du montage du cadre pour éviter les blessures causées par des profils métalliques aux arêtes vives.

**\* REMARQUE CONCERNANT LES BLOCS DE RÉGLAGE**

Selon le type de paquet de tissu utilisé, deux types de blocs de réglage différents sont employés. Cela n'affecte ni le montage ni l'utilisation.

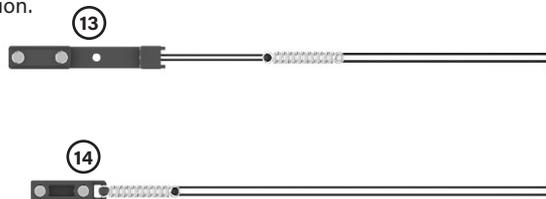

**Outils et accessoires nécessaires**



Visseuse sans fil



Foret Ø 6 mm et perceuse-visseuse (pour la pierre, la maçonnerie ou le pré-perçage du bois)



Foret métal Ø 4 mm (pour percer les profils du plissé)



Niveau à bulle




Ciseaux



Gants

Liste des accessoires (Quantité)			
①	Rail de guidage	1 pièce	
②	Profil inférieur	1 pièce	
③	Rail de poignée	1 pièce	
④	Profil d'arrêt	1 pièce	
⑤	Rail de fixation	2 pièces	
⑥	Toile (pré-monté)	1 pièce	
⑦	Embout de toile inférieur (pré-monté)	1 pièce	
⑧	Embout de toile supérieur (pré-monté)	1 pièce	
⑨	Embout pour profil de fixation (pré-monté)	2 pièces	
⑩	Embout de rail de poignée inférieur (pré-monté)	1 pièce	
⑪	Embout de rail de poignée supérieur (pré-monté)	1 pièce	
⑫	Clé hexagonale 2,0 mm	1 pièce	
⑬	Bloc de réglage 1 (pré-monté) *	2 pièces	
⑭	Bloc de réglage 2 avec ressort (pré-monté) *	2 pièces	
⑮	Vis de pression pour blocs de réglage (pré-monté)	4 pièces	
⑯	Vis 3 x 10 (pré-montée)	2 pièces	
⑰	Vis 3,5 x 40	9 pièces	
⑱	Cheville universelle 6 mm	9 pièces	
⑲	Aimant positif en PVC	1 pièce	
⑳	Aimant pour rail de poignée (pré-monté)	1 pièce	
㉑	Aimant positif (pré-monté)	1 pièce	
㉒	Aimant négatif (pré-monté)	1 pièce	
㉓	Ruban adhésif noir 10 mm	1 pièce	
㉔	Poignée (optionnelle)	1 pièce	
㉕	Embout de vissage PZ2	1 pièce	

Liste des accessoires (avec des images)																
①	 Réf G32-00010-X	②	 Réf G32-00020-2-5	③	 Réf G32-00000-X	④	 Réf G09-00041-X	⑤	 Réf G32-00030-X	⑥	 Réf G32-13030-0-5	⑦	 Réf G32-13030-0-5	⑧	 Réf G32-13040-0-5	
⑨	 Réf G32-13190-0-5	⑩	 Réf G32-13010-0-5	⑪	 Réf G32-13020-0-5	⑫	 Réf T2SA 000 937	⑬ *	 Réf G32-13060-0-5	⑭ *	 Réf G32-13230-0-5	⑮	 Réf WUE 02444 6	⑯	 Réf G00-13180-0-0	
⑰	 Réf WUE 0198 3500	⑱	 Réf WUE 09036 30	⑲	 Réf G32-16042-0-5	⑳	 Réf G32-16051-0-5	㉑	 Réf G32-16001-0-5	㉒	 Réf G32-16011-0-5	㉓	 Réf G32-13162-0-5	㉔	 Réf G32-13210-0-X	
㉕	 Réf 6130 1500 225															



Effectuez uniquement les étapes de maintenance mentionnées dans ce manuel.

Ce produit est destiné à protéger contre les insectes, reptiles rampants et petits reptiles. Il ne garantit pas une protection contre les intrusions ou la prévention des chutes d'enfants ou d'objets par la fenêtre.

Ce système est un store plissé qui se manœuvre horizontalement (latéralement) et est conçu pour être utilisé par un adulte ou un enfant plus âgé.

Insetto se réserve le droit de modifier ou améliorer le produit sans préavis et décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans les données fournies.



**AVERTISSEMENT IMPORTANT** - Les cordes ne doivent pas être raccourcies, et les nœuds des cordes ne doivent pas être desserrés ou défaits. **SINON, LA GARANTIE SERA ANNULÉE.**

## Montage

### Regarder la vidéo de montage

Nous avons également préparé une vidéo de montage pour vous sur notre chaîne YouTube:  
[https://www.youtube.com/watch?v=PeiFsxMAO6Q&ab\\_channel=InsettoInsektenschutzsysteme](https://www.youtube.com/watch?v=PeiFsxMAO6Q&ab_channel=InsettoInsektenschutzsysteme)



Vidéo de montage



Ou scannez simplement le QR-Code indiqué sur cette page.

**Nous vous prions néanmoins de lire attentivement le manuel avant et d'utiliser la vidéo de montage uniquement comme support visuel.**

Vous trouverez également la vidéo sur la page de l'article en cliquant sur l'icône avec le bouton de lecture (voir à gauche).




Coupez soigneusement les bandes de protection qui maintiennent ensemble le coffre plissé et les profilés.

Retirez le rail inférieur (2) du reste. Mettez le coffre plissé et les autres profils de côté avec précaution.

**ATTENTION** Ne pas ouvrir le paquet de toile et ne pas encore détacher les cordons!




Percez 2 à 3 trous dans le rail supérieur et dans le linteau ou le plafond. Fixez le rail de guidage (1) avec les vis (17) et chevilles (18) fournies.

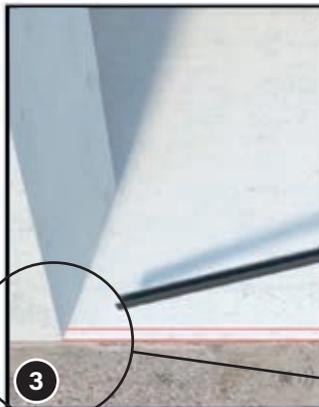

Nettoyez ensuite le sol pour préparer la fixation du rail inférieur (2). Laissez la zone sécher.

Retirez la protection de l'adhésif double face du rail inférieur et collez-le fermement au sol, en veillant à ce qu'il soit parallèle au rail supérieur.  
**Selon la configuration structurelle, il peut être judicieux de fixer d'abord le rail inférieur.**

**Remarque:** La présentation peut différer dans la vidéo de montage.

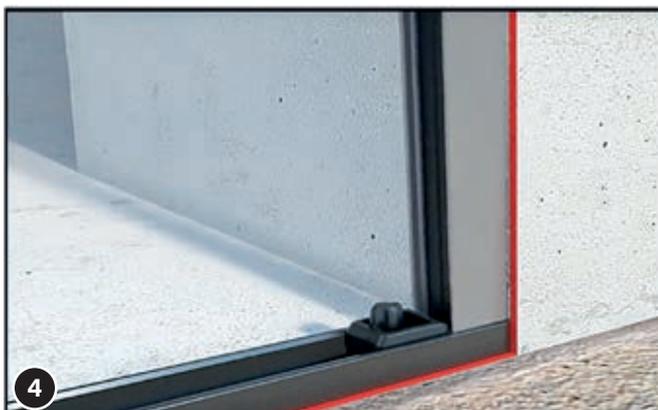

Percez préalablement le rail de fixation (5). Faites d'abord 2-3 trous avec un foret de petite taille (par ex. Ø 4 mm) à travers l'aimant et le profil.

**ATTENTION** Selon le support (par ex. pierre), vous devrez retirer le profil pour agrandir les trous à Ø 6 mm pour les chevilles.


Ensuite, percez uniquement l'aimant avec un foret plus grand (par ex. Ø 6 mm) sans toucher le profil derrière. Cela permet à la tête de vis de s'enfoncer dans l'aimant. Fixez le profil mural avec les vis (17) et chevilles (18) du côté où sera installé le coffre plissé.

**ATTENTION** Veillez à ce que le profil mural et le rail inférieur forment un angle droit!



**AVERTISSEMENT IMPORTANT** - Les cordes ne doivent pas être raccourcies, et les nœuds des cordes ne doivent pas être desserrés ou défaits. **SINON, LA GARANTIE SERA ANNULÉE.**

## Montage

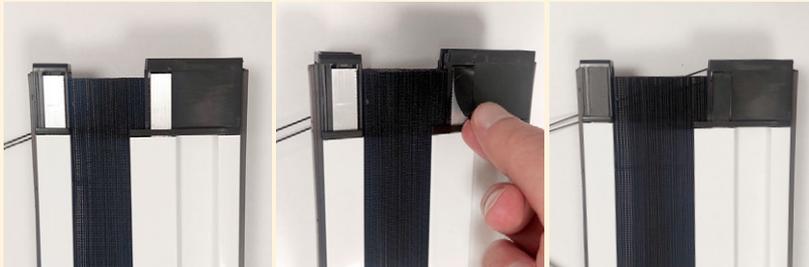

Les profils en aluminium du paquet de toile peuvent être recouverts, si souhaité, avec le ruban adhésif noir inclus (23) pour des raisons esthétiques. Découpez des morceaux de ruban adhésif adaptés et collez-les sur les embouts des profils. Cela n'affecte pas la fonctionnalité de la moustiquaire, uniquement son apparence.



Fixez maintenant le coffre plissé dans l'aimant du rail de fixation (5). Placez simplement le coffre plissé entre le rail de guidage (1) et le rail inférieur (2). L'aimant situé à l'arrière du coffre plissé s'enclenchera dans l'aimant du profil mural.

**ATTENTION** Assurez-vous que les cordes ne soient ni torsadées ni croisées et qu'elles soient correctement insérées dans les embouts supérieur et inférieur du rail de poignée.



Retirez les bandes adhésives qui fixent le rail de fixation et les cordons.


Fixez ensuite le rail de fixation (5) du côté opposé sur le mur. Pour ce faire, il suffit de détacher le rail de fixation de la barre de poignée du coffre plissé.

**ATTENTION** Les cordons tendus entre le rail de fixation et le coffre plissé ne doivent pas être torsadés ni croisés!



**AVERTISSEMENT IMPORTANT** - Les cordes ne doivent pas être raccourcies, et les nœuds des cordes ne doivent pas être desserrés ou défaits. SINON, LA GARANTIE SERA ANNULÉE.

## Montage

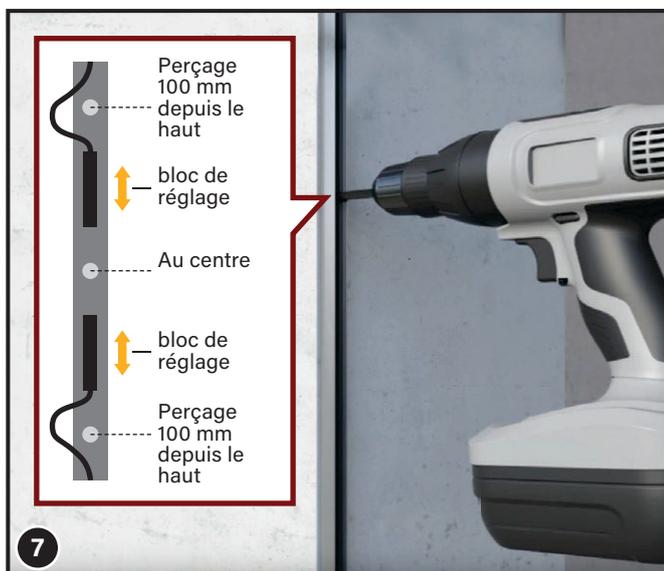

**ATTENTION** Ne pas percer à travers les blocs de réglage (pièces en plastique noir) et les cordons dans le rail de fixation (5) ! S'il y a déjà un aimant à cet endroit, retirez-le et fixez-le à la barre de poignée. Il ne faut pas percer à travers l'aimant !

Ensuite, percez 2 à 3 trous dans le profil d'arrêt (par exemple avec un foret Ø 4 mm). Veuillez vous référer au schéma sur le côté gauche.

**ATTENTION** Selon le support (par ex. pierre), vous devrez retirer le profil de butée pour agrandir les trous derrière dans le mur à Ø 6 mm pour les chevilles.

Fixez maintenant le rail de fixation avec les vis (17) (et éventuellement les chevilles (18)) dans le mur.

Les blocs de réglage (13) ou (14) peuvent être facilement déplacés vers le haut et vers le bas. Cela permet de détendre légèrement les cordons et de les éloigner plus facilement de la zone de perçage. Pour ce faire, desserrez légèrement les vis des blocs de réglage avec la clé hexagonale de 2,0 mm (12).




Tendez maintenant les cordons avec les blocs de réglage noirs à l'intérieur du rail de fixation (5).

Pour cela, desserrez légèrement les vis dans les blocs de réglage à l'aide de la clé hexagonale fournie et déplacez ensuite les blocs de réglage en haut et en bas jusqu'à ce que les cordons soient tendus.

**ATTENTION** Les cordons ne doivent pas être trop tendus mais doivent légèrement s'affaisser - sinon, les cordons risquent de se casser avec le temps ! Les cordons forment un système fermé. De légers déplacements de quelques millimètres suffisent donc pour ajuster la tension.

Ensuite, resserrez à nouveau les vis des blocs de réglage.

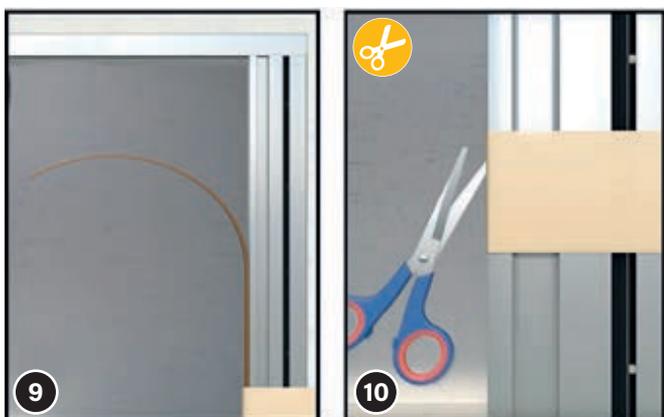


**ATTENTION** S'il n'y a plus de ruban adhésif sur le coffre plissé, cette étape peut être ignorée.

Retirez maintenant le ruban adhésif restant ou les bandes de protection du plissé.



**AVERTISSEMENT IMPORTANT** - Les cordes ne doivent pas être raccourcies, et les nœuds des cordes ne doivent pas être desserrés ou défaits. **SINON, LA GARANTIE SERA ANNULÉE.**

## Montage

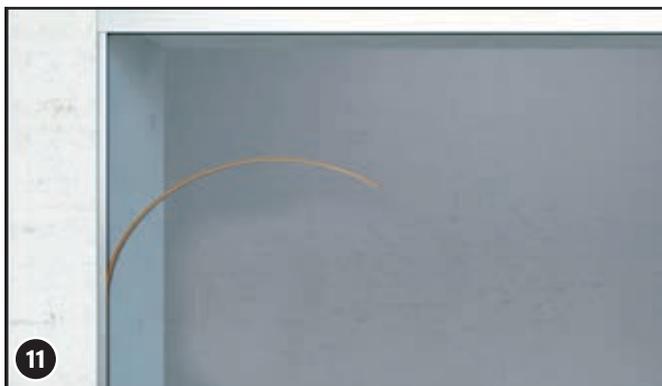

Il y a un aimant sur le rail de préhension du coffre plissé.

Appuyez ce qu'on appelle le « profil magnétique de fermeture » dans le rail de fixation ⑤ fixé au mur.

**ATTENTION** Le profil magnétique doit être inséré de haut en bas avec précision dans le profil de butée et ne doit en aucun cas être ondulé - sinon, la fermeture ne tiendra pas!

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouveau store plissé Micro13.



## CONSEILS D'ENTRETIEN

Nettoyez la moustiquaire au moins deux fois par an avec une éponge ou un chiffon doux et humide (non pelucheux). Nous recommandons de le faire à la mi-année et à la fin de l'automne.

En cas de salissures importantes, utilisez un produit de nettoyage au pH neutre.

N'utilisez en aucun cas de nettoyeurs agressifs, car ils pourraient endommager la moustiquaire! Retirez les petits résidus d'insectes, car les oiseaux aiment les picorer et risquent d'endommager la moustiquaire avec leur bec (non couvert par la garantie).

Par vents forts, repliez le store plissé, et en hiver, démontez-le pour éviter que le tissu ne soit endommagé par le froid.



Si vous entretenez régulièrement la moustiquaire, elle vous protégera durablement contre les mouches et les insectes!

## Regardez les instructions de montage en vidéo

Nous avons également préparé une vidéo pour vous aider dans le montage:

<https://www.youtube.com/watch?v=PeiFsxMAO6Qrel=0&showinfo=0>



Il vous suffit de cliquer sur le bouton « Vidéo de montage » pour lancer la vidéo dans une nouvelle fenêtre.

Vidéo de montage

## Informations importantes concernant votre moustiquaire plissée ... pour que vous en profitiez longtemps!

### **Veillez respecter les consignes suivantes en complément du guide de montage:**

1. Les cordons du plissé, qui tendent le filet, ne doivent ni être trop tendus ni former de grandes boucles. La tension correcte est celle où les cordons s'affaissent légèrement. Cela garantit un fonctionnement fluide du plissé et évite que les cordons ne frottent et ne se cassent à long terme. À la fin de l'installation, vous pouvez ajuster la tension des cordons en déplaçant les blocs de réglage situés derrière l'aimant. Vous trouverez des informations supplémentaires à ce sujet à la fin du manuel d'installation!
2. Vérifiez régulièrement la propreté du rail inférieur. **Des petits cailloux ou d'autres objets tranchants peuvent endommager le cordon et le filet.**

Votre système Micro13 bénéficie d'une **garantie de 2 ans à compter de la date de livraison**. Si des défauts surviennent pendant cette période, malgré un montage, une utilisation et un entretien corrects, vous pouvez faire valoir votre droit à la garantie. Conservez votre facture pour toute réclamation.

### **Exclus de la garantie:**

#### **Dommmages résultant d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien incorrects**

Par exemple:

- **Dommmages au filet du plissé** causés par des têtes de vis mal montées et dépassant des profils de fixation.
- **Cordons cassés** en raison d'une tension incorrecte (cela inclut les cordons trop tendus ou croisés dans les rails).
- **Dommmages au tissu ou aux profils** causés par des produits de nettoyage agressifs.
- **Dommmages au tissu ou aux profils** dus à des conditions climatiques extrêmes (froid ou chaleur excessive en dehors des plages normales) ou à des impacts de grêle.

#### **Dommmages causés par des influences extérieures**

Par exemple:

- **Cordes ou toile déchirées** par un animal ou une personne.
- **Composants métalliques ou plastiques** (rails, profils muraux et de butée, vis) endommagées par un animal ou une personne.

Si des réparations sont nécessaires dans les 2 ans de garantie pour des défauts non couverts par celle-ci, vous pouvez demander un **bon de réparation** auprès de notre service après-vente.

---

## Instructions pour le démontage, si nécessaire:

Tirez la barre de poignée vers l'arrière et retirez l'aimant du rail de fixation. Fixez l'aimant sur la barre de poignée.

Dévissez les vis du rail de fixation et maintenez le profil contre la barre de poignée. Ensuite, inclinez légèrement le coffre plissé de manière à pouvoir fixer le coffre plissé, le rail de fixation et les cordons avec du ruban adhésif. Retirez ensuite le coffre plissé.

Enfin, retirez l'autre rail de fixation ainsi que les rails de guidage et inférieur. Conservez soigneusement les vis et les chevilles.

---

Déclaration de conformité:

Insetto GmbH Gewerbering 30 D-91629 Weihezell  18  LE-18-001 LE-18-002
EN 13561:2015/AC:2016 Moustiquaire Résistance aux charges de vent: Classe 0



Insetto GmbH  
Gewerbering 30  
D-91629 Weihezell

18

LE-18-001  
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016  
Moustiquaire  
Résistance aux charges de vent: Classe 0