

## **Instructions importantes concernant la tension des cordons et le retrait du film**

### **RETRAIT DU FILM**

- **Retirez le film d'emballage avec les mains, sans utiliser de couteau** (risque de couper les cordons du store plissé)!
- **Pour la version KIT (kit de montage), consultez impérativement le manuel**

### **TENSION DES CORDONS**

- Les **cordons horizontaux dans le filet plissé ne doivent pas être trop tendus**, mais légèrement relâchés. Une tension excessive pourrait entraîner leur rupture au fil du temps! Cependant, ils **ne doivent pas non plus pendre en grandes boucles**.
- **Les cordons dans le profil inférieur ne doivent en aucun cas se croiser ou être inclinés!** Ils doivent passer proprement et parallèlement dans les rails.
- **Consultez le manuel d'installation pour plus d'informations sur la tension des cordons.**




# Systeme Slimline18Pro

## Porte coulissante plissée à 1 vantail

Instructions de montage pour le type H-L-NE



**Vue détaillée**

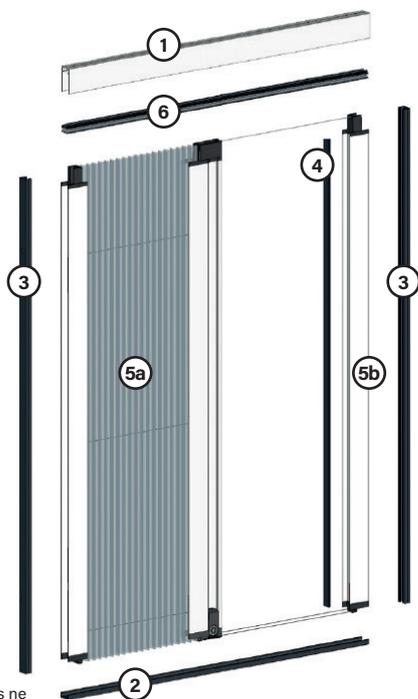

toutes les pièces ne sont pas représentées


**Liste des accessoires (Quantité)**

①	Rail de guidage supérieur	1 pièce
②	Rail de guidage inférieur / rail de sol	1 pièce
③	Profil de fixation	2 pièces
④	Profil de fermeture en PVC	1 pièce
⑤	Paquet de tissu	1 pièce
⑤a	Boîtier avec barre de poignée	1 pièce
⑤b	Profil de butée	1 pièce
⑥	Profil de compensation	1 pièce
⑦	Vis	9 pièces
⑧	Embout de vissage T15	1 pièce
⑨	Cheville universelle 6 mm	9 pièces
⑩	Clé hexagonale 2,5 mm	1 pièce

**REMARQUE SUR LES VIS ET LES CHEVILLES**

Selon les conditions locales et le type de maçonnerie ou de structure en bois, il peut être nécessaire d'acheter des vis et chevilles spécifiques dans un magasin de bricolage pour monter le système.

**Liste des accessoires (avec des images)**

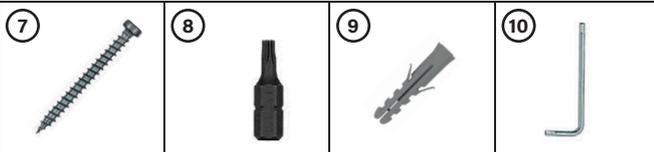

**Avertissement concernant les blessures**

Nous recommandons de porter des gants de travail appropriés lors du montage du cadre pour éviter les blessures causées par des profils métalliques aux arêtes vives.

**Outils et accessoires nécessaires**



Perceuse/visseuse sans fil



Foret Ø 6 mm et perceuse-visseuse (pour la pierre, la maçonnerie ou le pré-perçage du bois)



Foret métal Ø 5 mm (pour percer les profils du plissé)



Niveau à bulle



Mètre ruban




Effectuez uniquement les étapes de maintenance mentionnées dans ce manuel.

Ce produit est destiné à protéger contre les insectes, reptiles rampants et petits reptiles. Il ne garantit pas une protection contre les intrusions ou la prévention des chutes d'enfants ou d'objets par la fenêtre.

Ce système est un store plissé qui se manœuvre horizontalement (latéralement) et est conçu pour être utilisé par un adulte ou un enfant plus âgé.

Insetto se réserve le droit de modifier ou améliorer le produit sans préavis et décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans les données fournies.

## Montage

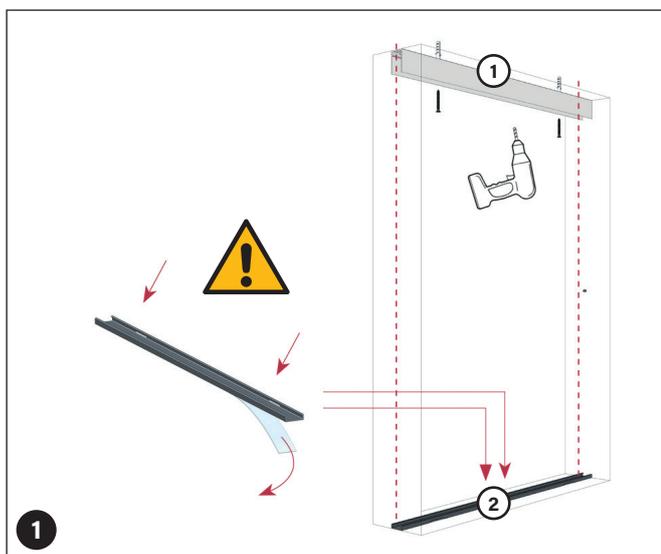


Fixez le rail de guidage supérieur (1) au plafond ou à l'embrasure avec des vis (et éventuellement des chevilles) en utilisant l'embout de vis approprié fourni dans le kit d'accessoires.

Pour préparer l'installation du rail de guidage inférieur (2), nettoyez le sol soigneusement, puis laissez-le bien sécher.


**ATTENTION** Fixez le rail de guidage inférieur (2) avec les trous de drainage orientés vers l'extérieur.

Retirez la protection de l'adhésif double face, puis fixez le rail de guidage inférieur (2) à l'emplacement prévu, en veillant à ce qu'il soit parallèle au rail de guidage supérieur (1).

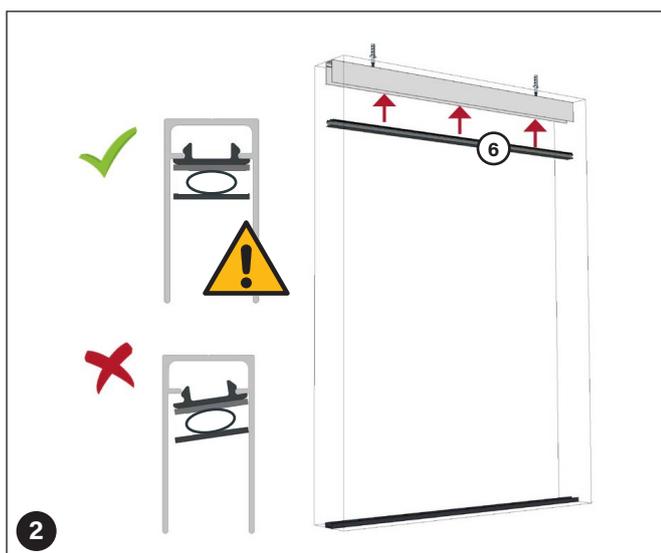

Insérez le profilé de compensation (6) dans le rail de guidage supérieur (1). Ensuite, appuyez légèrement pour clipser le profilé en PVC fixé au profilé de compensation (6) dans la rainure du rail de guidage supérieur (1).

**ATTENTION** Le profilé en PVC du profilé de compensation (6) doit être entièrement clipsé sur toute la longueur ! Sinon, le fonctionnement du store plissé pourrait être compromis.

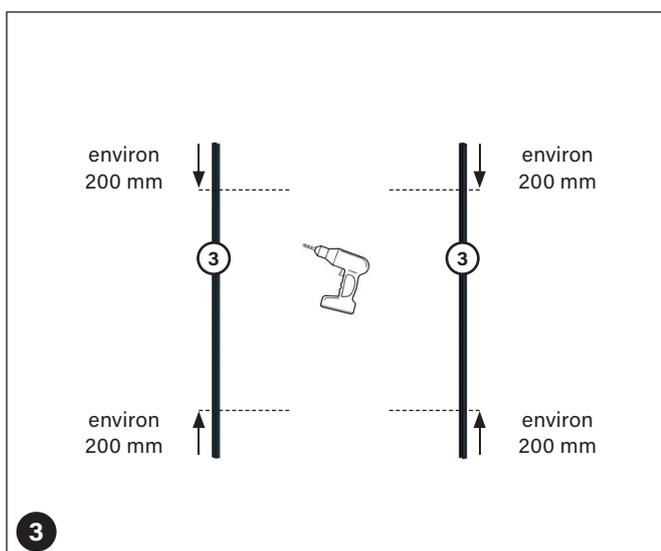


Percez ensuite les profils de fixation latéraux (3).

Pour cela, marquez les points de perçage en haut et en bas des profils avec un écart d'environ 200 mm (20 cm) par rapport au bord extérieur du profil à l'aide d'un crayon.

Percez ensuite les trous dans les profils avec un foret à métal de 5 mm de diamètre.

## Montage

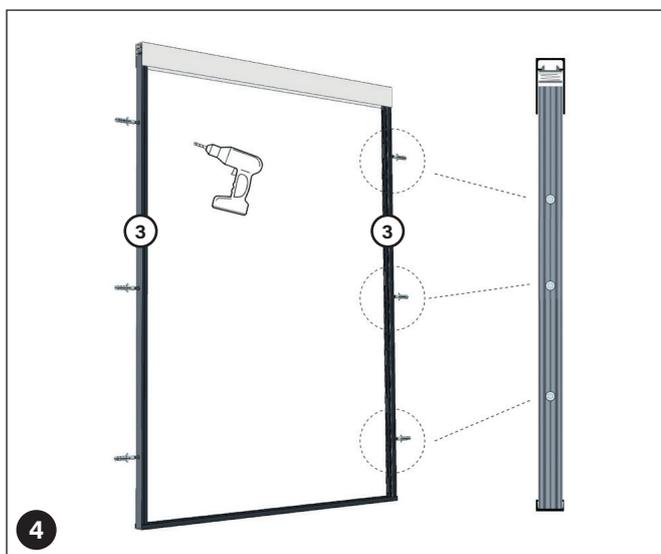

Positionnez les profils de fixation ③ dans les rails de guidage supérieur ① et inférieur ②, puis fixez-les des deux côtés de l'embrasure avec des vis et, si nécessaire, des chevilles.

**ATTENTION** Les profils de fixation ③ doivent être alignés à l'aide d'un niveau à bulle pour qu'ils soient parfaitement verticaux.



Placez le paquet de tissu ⑤ entre les rails de guidage supérieur ① et inférieur ②.




Faites glisser le paquet de tissu ⑤, avec le côté du profil de butée ⑤b, sur le profil de fixation ③ situé du côté souhaité pour le butée.

**INFORMATION** Le côté de butée correspond à la direction dans laquelle le store plissé sera tiré pour l'ouverture. Vous pouvez déterminer ce côté directement sur place.

Exercez une légère pression sur toute la hauteur du profil de fixation ③ déjà en place pour le clipser dans les clips noirs de maintien.

## Montage

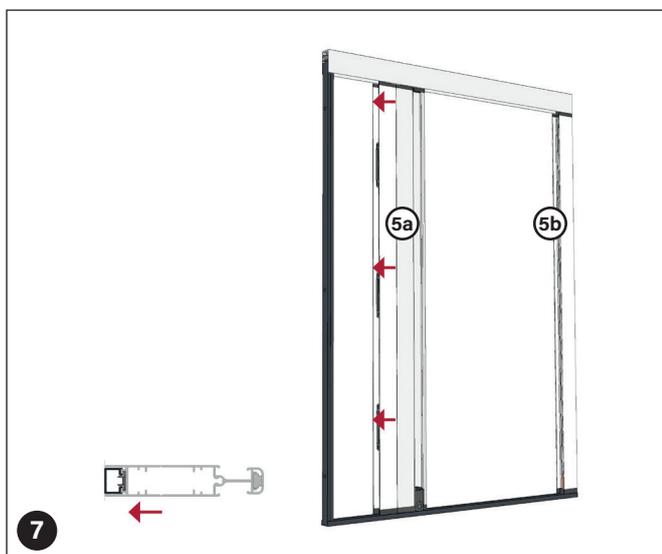


Faites glisser le profil de caisson avec la barre de poignée (5a) dans la direction opposée. Exercez ensuite une légère pression sur toute la hauteur pour le clipser dans le profil de fixation (3) déjà en place et dans ses clips noirs de maintien.



Lors d'un éventuel réglage des cordons, veillez à intervenir sur les supports de cordons situés en haut et en bas du profil de butée (5b), de manière à ce que tous les cordons soient correctement tendus.


Pour cela, l'aimant du profil de butée doit être desserré afin de rendre les supports de corde visibles. Ensuite, les vis correspondantes peuvent être desserrées et les supports de corde déplacés pour l'ajustement. Enfin, resserrez les vis à l'aide d'une clé hexagonale.

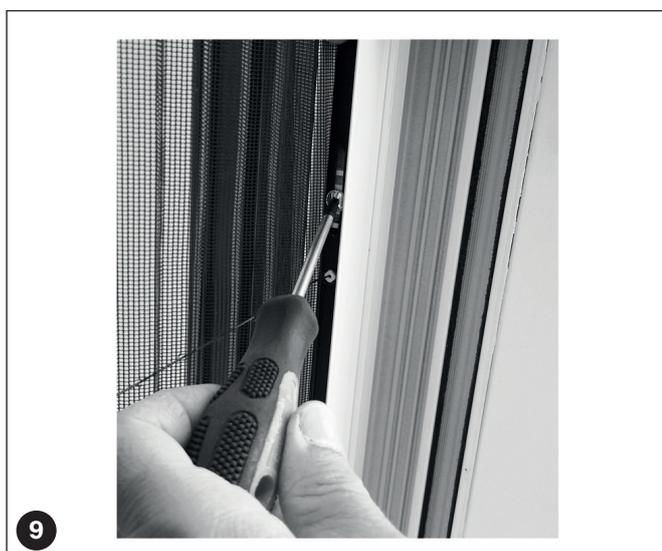


Si nécessaire, effectuez le réglage des cordons individuellement directement sur le bord du profil de caisson (5a).

**ATTENTION** Utilisez pour cela un tournevis (et non une visseuse sans fil!).

Montage

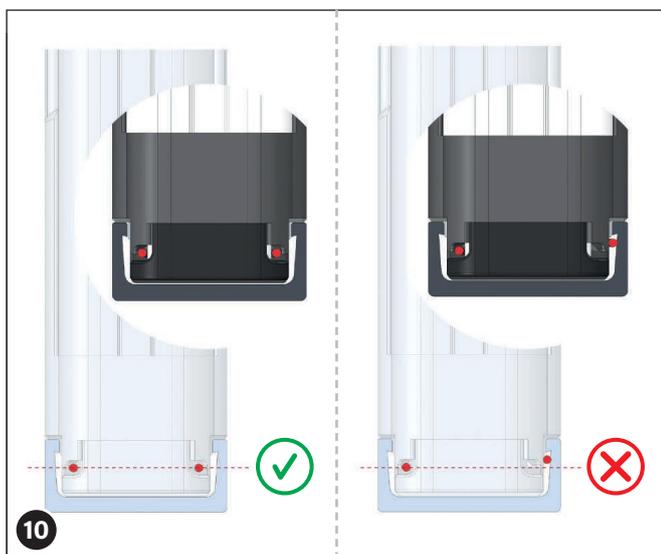

Veillez à la position correcte des cordons inférieurs!  
Ils ne doivent ni être torsadés ni coincés!

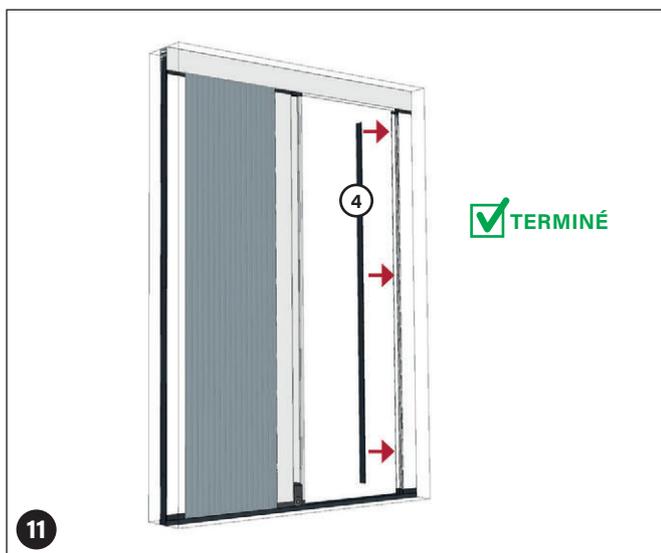


Enfin, clipsez le profil en PVC (4) dans le profil de butée (5b).

### CONSEILS D'ENTRETIEN

Nettoyez la moustiquaire au moins deux fois par an avec une éponge ou un chiffon doux et humide (non pelucheux). Nous recommandons de le faire à la mi-année et à la fin de l'automne.

En cas de salissures importantes, utilisez un produit de nettoyage au pH neutre. N'utilisez en aucun cas de nettoyeurs agressifs, car ils pourraient endommager la moustiquaire! Retirez les petits résidus d'insectes, car les oiseaux aiment les picorer et risquent d'endommager la moustiquaire avec leur bec (non couvert par la garantie).

Par vents forts, repliez le store plissé, et en hiver, démontez-le pour éviter que le tissu ne soit endommagé par le froid.

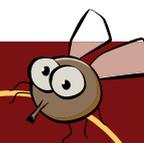

Si vous entretenez régulièrement la moustiquaire, elle vous protégera durablement contre les mouches et les insectes!

**Instructions pour le démontage, si nécessaire**

Pour retirer le paquet de tissu, tirez sur le cordon supérieur qui passe à travers le filet.  
Retirez le profil magnétique à l'aide d'un tournevis plat utilisé comme levier (le profil magnétique avait été préalablement inséré par pression).  
Tirez ensuite sur le profil en aluminium jusqu'à ce qu'il se détache complètement des supports clipsables.

**Déclaration de conformité:**



Insetto GmbH  
Gewerbering 30  
D-91629 Weihenzell

18

LE-18-001  
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016  
Moustiquaire  
Résistance aux charges de vent: Classe 0

# Informations importantes concernant votre store plissé acheté

**...pour que vous puissiez en profiter longtemps!**

**Veillez également prendre en compte les remarques suivantes en complément du manuel d'installation:**

- 1. Les cordons qui tendent le filet du store plissé ne doivent être ni trop tendus ni trop lâches avec de grandes boucles.** La tension correcte est atteinte lorsque **les cordons sont légèrement relâchés**. Cela garantit un fonctionnement fluide du store et évite que les cordons ne frottent, ce qui pourrait entraîner leur rupture à long terme. À la fin de l'installation, vous pouvez **ajuster la tension des cordons** en déplaçant les blocs de réglage situés derrière l'aimant. Pour plus d'informations importantes à ce sujet, consultez la fin du manuel d'installation!
- 2. Vérifiez régulièrement la propreté du rail de guidage inférieur. Des petits cailloux ou d'autres objets coupants peuvent endommager les cordons et le filet.**
- 3. Vous bénéficiez d'une garantie de 2 ans à partir de la date de livraison** sur les systèmes Slimline22 et Slimline18. Si des défauts apparaissent pendant cette période, malgré une installation, une utilisation et un entretien corrects, vous avez droit à la prise en charge garantie.

Veillez donc conserver votre facture soigneusement.

**Les défauts suivants sont exclus de la garantie:**

**Détériorations causés par une installation, une utilisation ou un entretien incorrects, tels que:**

- Détériorations au filet plissé provoqués par des têtes de vis mal fixées et dépassant dans les profils de fixation.
- Cordons cassés à cause d'une tension incorrecte (y compris des cordons du filet trop tendus ou montés croisés dans les rails de guidage).
- Détériorations au tissu ou aux profils dus à l'utilisation de produits de nettoyage agressifs.
- Détériorations au tissu ou aux profils causés par des températures extrêmes en dehors de la plage climatique normale ou par des chutes de grêle.

**Dommages dus à une intervention extérieure.**

Par exemple:

- Si les cordons ou le store plissé ont été déchirés par un animal ou une personne.
- Si des pièces métalliques ou plastiques (rails de guidage, profils muraux et de butée, vis) ont été endommagées par un animal ou une personne.

Si des réclamations de garantie surviennent pendant la période de garantie de 2 ans, veuillez demander un formulaire de réparation auprès de nos services.

## FORMULAIRE DE RÉPARATION Pour les systèmes Slimline22 et Slimline18

Utilisation de la garantie de 2 ans

### Informations client

Numéro client (si connu):

#### Adresse de facturation

Organisation:
Nom:
Rue:
Code postal / Ville:

Contact:
Téléphone (en journée):

#### Adresse de livraison différente

Organisation:
Nom:
Rue:
Code postal / Ville:

Contact:
Téléphone (en journée):

### Description des dommages

Veuillez cocher ce qui s'applique:

- Cordons du filet déchirés
- Cordons déchirés dans le rail de guidage supérieur ou inférieur
- Le filet est lui-même déchiré
- Les profils métalliques sont pliés
- \_\_\_\_\_

Lignes libres pour informations supplémentaires (si nécessaire):

---

---

---

Envoyez-nous le formulaire dûment rempli accompagné **d'une copie de la facture**, soit par e-mail, soit par fax. Nous vous contacterons rapidement par e-mail ou par téléphone pour discuter des étapes suivantes concernant la gestion des dommages.

**Coordonnées pour l'envoi du formulaire de réparation** (les informations les plus récentes sont disponibles sur [www.insetto.eu/fr](http://www.insetto.eu/fr) dans les mentions légales):

E-mail: [contact@insetto.eu](mailto:contact@insetto.eu)

Fax: +49 9802 25497 899