



System StarlineFix für Fenster

Montageanleitung für Typ V-L-MS

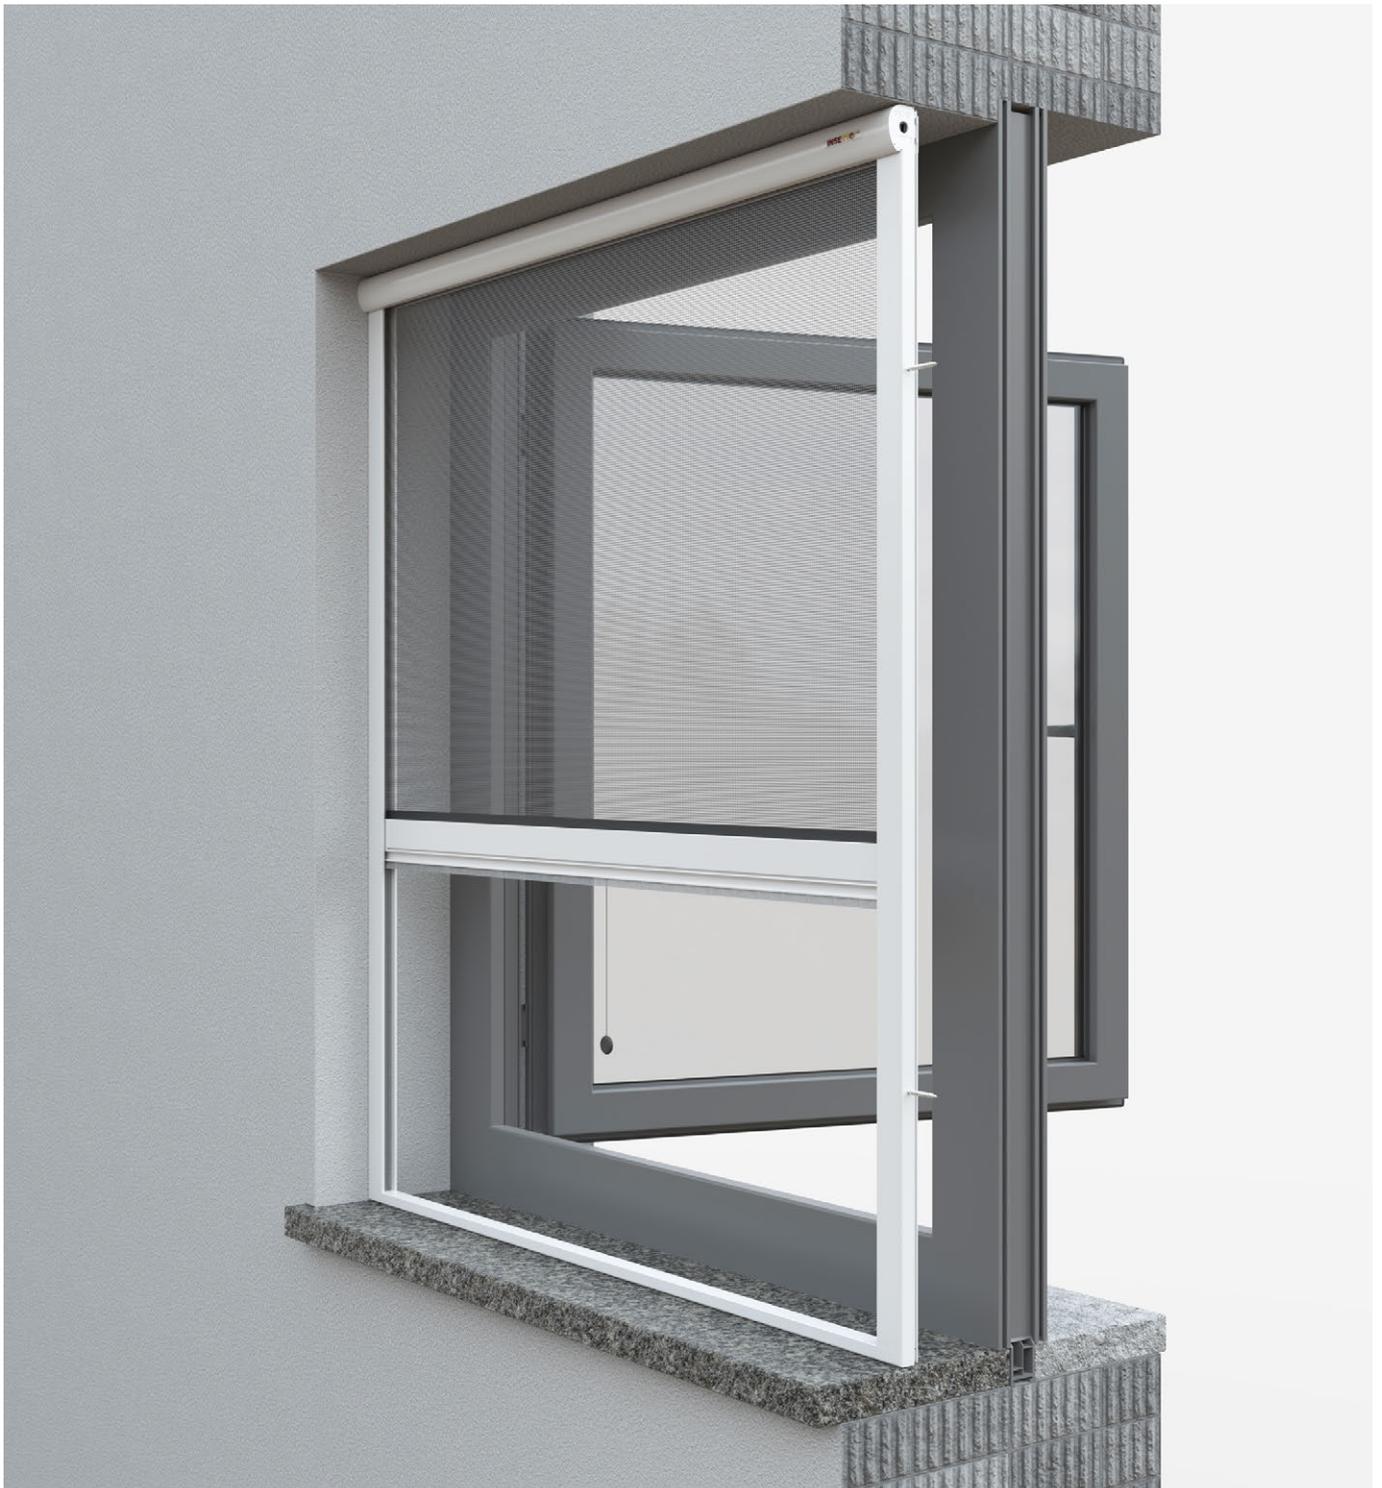

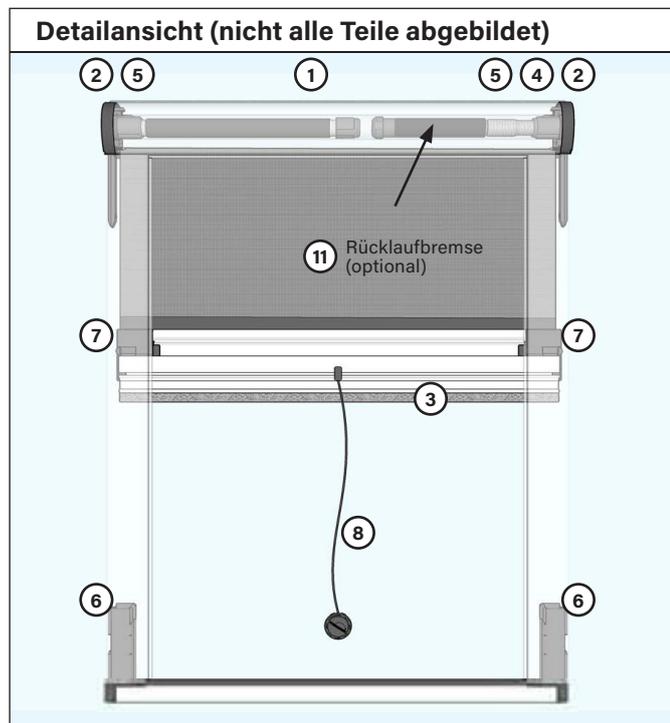

Zubehörliste (Stückzahl)

	ohne Vor- montage	mit Vor- montage
① Zugfeder	1 Stück	
② Paar Kopfteile	1 Paar	
③ Bürste 5 x 13 mm (bereits montiert)	1 Stück	1 Stück
④ Buchsenkappe für rechtes Kopfteil	1 Stück	
⑤ Lager für Kopfteile	2 Stück	
⑥ Paar Sockel mit Eckverbindern	1 Paar	1 Paar
⑦ Paar Führungsschuhe	1 Paar	
⑧ Zugschnur	1 Stück	
⑨ Sechskantschlüssel 2,5 mm	1 Stück	1 Stück
⑩ Madenschrauben für Kopfteile & Sockel	4 Stück	4 Stück
⑪ Rücklaufbremse (optional)	1 Stück	
⑫ Dübel Ø 6 mm	6 Stück	6 Stück
⑬ Schrauben 4 x 40	6 Stück	6 Stück
⑭ Schrauben 3,5 x 30 für Kopfteile	4 Stück	

Zubehörliste (Bilder)

<p>Artikelnummer I5SA 002 53X</p>	<p>Artikelnummer SLFA 002 931X</p>	<p>Artikelnummer SLFA 001 95180</p>	<p>Artikelnummer M5SA 002 4386</p>	<p>Artikelnummer SLFA 002 3746</p>	<p>Artikelnummer SLFA 002 92X</p>	<p>Artikelnummer SLFA 002 929X</p>	<p>Artikelnummer SLFA 002 96977</p>
<p>Artikelnummer I5SA 000 635</p>	<p>Artikelnummer I5SA 000 636</p>	<p>Artikelnummer I5SR 002 439</p>	<p>Artikelnummer WUE 09036 30</p>	<p>Artikelnummer WUE 019835 30</p>	<p>Artikelnummer WUE 019835 30</p>		

Benötigtes Werkzeug

<p>Akkuschrauber / Bohrer</p>	<p>Bit PZ2</p>	<p>Bohrer: • Stein Ø 5 mm (Wand)</p>	<p>(Beiß-)Zange</p>	<p>Hammer</p>
<p>Gummihammer</p>	<p>Handschuhe</p>	<p>Bleistift</p>		

i Bei bestellter Vormontage sind für Sie nur noch die rot umrandeten Montageschritte relevant! Alles andere wurde von uns bereits erledigt.

1. Griffschiene montieren




TIPP
Drehen Sie ggf. die Griffschiene, so dass die breite Griffnut in Richtung der bauchigen Kasten-seite zeigt.

1




Führungsschuhe sind mit DX und SX gekennzeichnet.
DX = von innen gesehen rechts
SX = von innen gesehen links

2

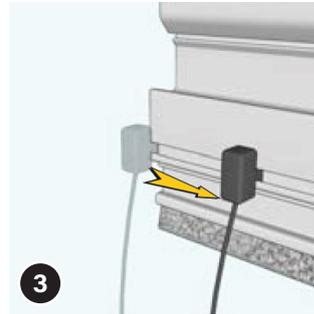

Soweit gewünscht: Falls Sie die Zugschnur (8) nutzen möchten, dann schieben Sie diese nun in die schmale Nut ein. Diese befindet sich auch auf der Seite der breiten Griffnut der Griffschiene.

3

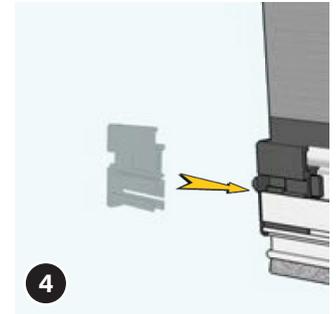

Bringen Sie jetzt auf der anderen Seite der Griffschiene den zweiten Führungsschuh (7) an (wie in Montageschritt 2 beschrieben).

4


2. Lager mit Feder und Rücklaufbremse (falls bestellt) anbringen



Stecken Sie das rechte Kopfteil (DX/R) (2) nun zusammen:
a) Lager (5) mit Wulst zuerst auf die Buchse am Kopfteil stecken
b) Buchsenkappe (4) in Loch des Kopfteils stecken bis es „klickt“

5

c) Rücklaufbremse (optional) mit einer Linksdrehung auf Buchsenkappe (4) aufdrehen – so weit, bis die Feder der Bremse bei der Wulst der Buchsenkappe angekommen ist.

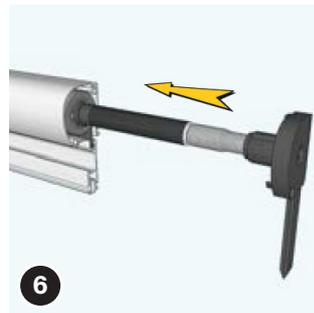


Das zusammengebaute rechte Kopfteil (2) wie abgebildet in die Netzswelle im Rollokasten einschieben (achten Sie auf die Einkerbungen am Lager / der Rücklaufbremse!). Halten Sie auf der anderen Seite dagegen, damit die Netzswelle dabei nicht herausgeschoben wird.

6




Schrauben Sie das rechte Kopfteil dann mit zwei Schrauben 3,5x30 (14) am Rollokasten an.
ACHTUNG Schrauben gerade einschrauben und nicht überdrehen, da sonst das Netz beschädigt werden kann!

7

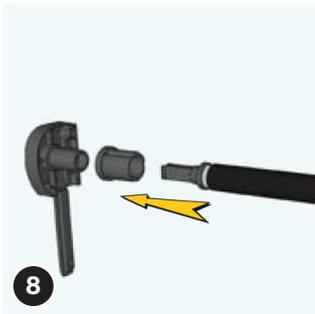

Nun das linke Kopfteil (SX/L) (2) zusammenbauen:
a) Lager (5) mit Wulst zuerst auf Buchse am Kopfteil stecken
b) anschließend die Feder (1) mit dem „Krokodilsmaul“ voraus in das Loch des Kopfteils stecken, bis es „klickt“.

8

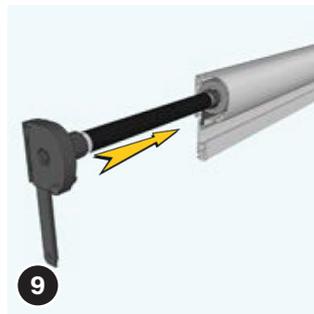

Schieben Sie die zusammengebaute Feder im Kasten soweit ein, bis diese noch ungefähr handbreit aus diesem raus steht.
TIPP Erledigen Sie den nachfolgenden Schritt am besten an einer Tischkante.

9



Spannen Sie nun die Feder (1) laut unten stehender Tabelle, indem Sie das Lager im Uhrzeigersinn drehen.

		Rollobreite in mm							
Führungsschiene		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Höhe bis 1650 mm	Standard	6	7	8	10	10	12	15	17
	Antiwind	7	8	9	11	11	13	16	18
Höhe bis 2450 mm	Standard	8	9	11	14	14	15	17	18
	Antiwind	9	10	12	15	15	16	18	19

mit Rücklaufbremse + 3 Umdrehungen




Bei bestellter Vormontage sind für Sie nur noch die rot umrandeten Montageschritte relevant! Alles andere wurde von uns bereits erledigt.

3. Madenschrauben an Kopfteile anbringen




11

Das gespannte Kopfteil (2) am Kasten aufstecken und mit zwei Schrauben 3,5x30 (14) anschrauben. **ACHTUNG** Schrauben gerade einschrauben und nicht überdrehen, da sonst das Netz beschädigt werden kann!

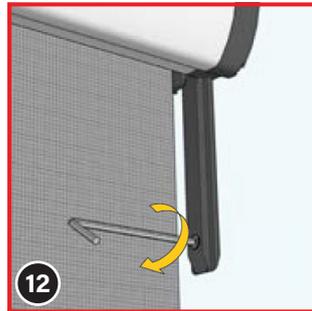


12

Beide Kopfteile (2) besitzen eine Zunge, in welcher sich ein Loch befindet. In dieses Loch drehen Sie nun von innen jeweils eine Madenschraube (10) mit dem beiliegenden Sechskantschlüssel (9) ein.

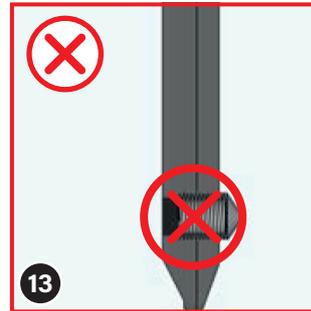

13

Drehen Sie die Madenschraube (10) mit der Spitze auf keinen Fall soweit, dass diese auf der anderen Seite der Zunge herauschaut!

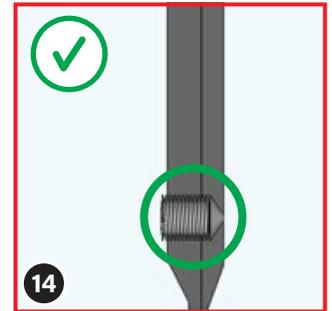

14

Nur so weit eindrehen, dass die Spitze der Madenschraube (10) bündig ist mit der anderen Seite der Kopfteil-Zunge.

4. Führungsschienen vorbohren und Sockel anbringen



15

Bohren Sie in die Führungsschienen jeweils zwei 4,5 mm große Löcher. Bohren Sie dabei in einem Abstand von ca. 200 mm zu den Enden des Profils. Bei einer Schienenlänge über 1500 mm bohren Sie ein zusätzliches Loch in der Mitte.




16

Die Sockel (6) sind mit SX (links) und DX (rechts) gekennzeichnet. Stecken Sie die passenden Sockelpaare zusammen.



17


Drehen Sie nun mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel (9) in das Loch der Sockel jeweils eine Madenschraube (10) ein.

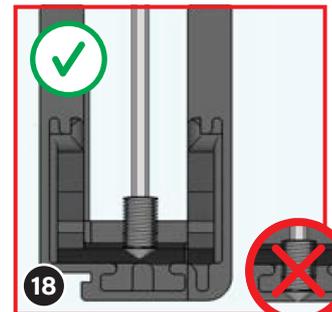

18

Drehen Sie die Madenschraube (10) nur so weit in den Sockel ein, wie auf dem obigen Bild gezeigt.

ACHTUNG Auf keinen Fall die Madenschraube zu weit eindrehen!

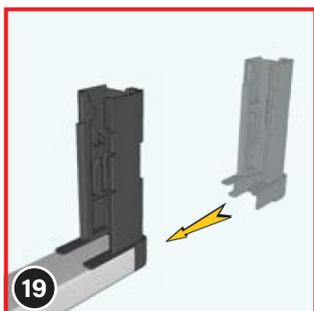


19

Stecken Sie die Sockel (6) anschließend seitlich auf das Abschlussprofil auf. Falls dies etwas schwer geht, können Sie vorsichtig (!) mit einem (Gummi-)Hammer nachhelfen.




Bei bestellter Vormontage sind für Sie nur noch die rot umrandeten Montageschritte relevant! Alles andere wurde von uns bereits erledigt.

5. Rollo zusammenstecken

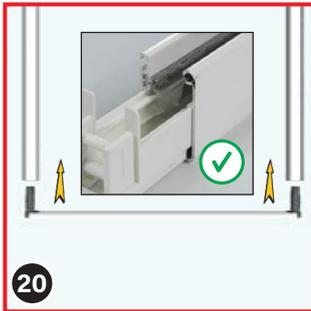


20

Stecken Sie das Abschlussprofil mit den angebrachten Sockeln (6) in die seitlichen Führungsschienen.

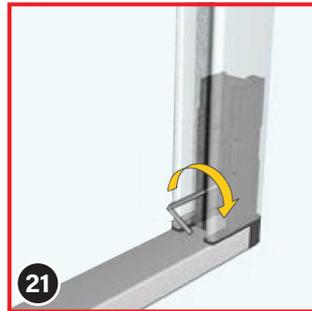


21

Drehen Sie die Madenschrauben (10) mit dem beiliegenden Sechskantschlüssel (9) fest.

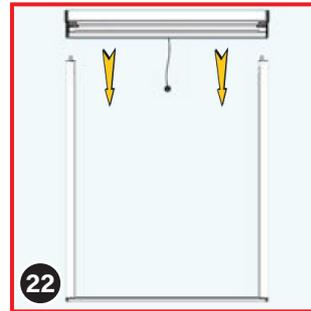

22

Fügen Sie den Rollokasten und die seitlichen Führungsschienen zusammen, indem Sie die Zungen der Kopfteile (2) in die vorgesehene Nut innerhalb der Führungsschienen einstecken.

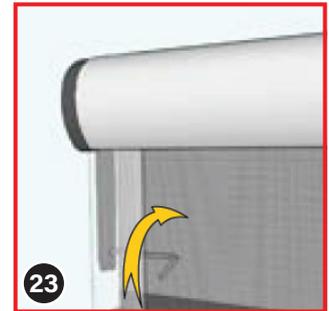

23

Drehen Sie dann mit dem Sechskantschlüssel (9) die Madenschrauben (10) der Zungen der Kopfteile so fest, dass sich die Spitze der Madenschrauben ganz leicht in die Führungsschienen drückt. Man spürt dabei den Widerstand des Metalls.

ACHTUNG Sockel müssen einwandfrei in den Nuten der Führung sitzen!



24


Nun sind der obere Rollokasten, die seitlichen Führungsschienen und das untere Abschlussprofil zu einem Rahmen miteinander verbunden.

6. Insektenschutz am Fenster anbringen



25

Heben sie das Rollo an die vorgesehene Position in der Fensterlaibung.

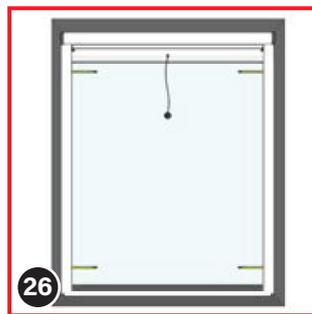

26


Markieren Sie die Bohrstellen in der Laibung mit einem Bleistift und nehmen Sie das Rollo wieder heraus.



27

Bohren Sie nun mit einem Bohrer Ø 5 mm die Löcher in die Wand und installieren Sie nach Bedarf Dübel (12).


ACHTUNG Je nach Untergrund (z. B. Stein) müssen Sie die Bohrlöcher in der Wand für die Dübel auf 6 mm vergrößern! Falls Sie z. B. Gipskartonplatten angebracht haben und sich dahinter ein Hohlraum befindet, dann verwenden Sie am besten spezielle Gipskartondübel aus dem Baufachmarkt.

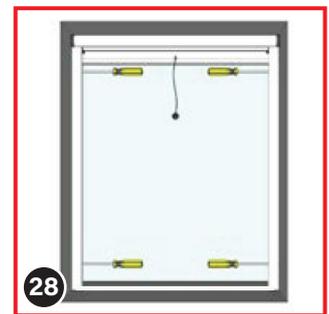

28

Schrauben Sie das Rollo mit den beiliegenden Schrauben (14) fest.

i Bei bestellter Vormontage sind für Sie nur noch die rot umrandeten Montageschritte relevant! Alles andere wurde von uns bereits erledigt.

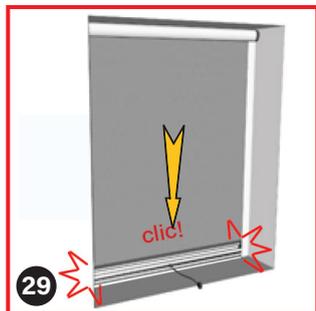

Ziehen Sie Ihren installierten Insektenschutz nach unten bis der Automatikverschluss auf beiden Seiten mit einem „Klick“ einrastet. **WICHTIG** Für ein optimales Öffnen und Schließen die Griffschiene immer mit zwei Händen und gleichmäßigem Druck bedienen!

Viel Spaß mit dem neuen StarlineFix Insektenschutzrollo wünscht Ihnen das Team von Insetto.

PFLEGEHINWEISE

Das Fliegengitter mindestens zwei mal jährlich mit einem feuchten weichen (nicht fuselnden) Schwamm oder Tuch reinigen. Wir empfehlen dies in der Mitte des Jahres und Ende Herbst.

Benutzen Sie bei stärkerer Verschmutzung ein pH-neutrales Reinigungsmittel. Auf keinen Fall aggressive Reiniger verwenden - diese beschädigen das Fliegengitter!

Entfernen Sie kleine Insektenreste, denn diese picken Vögel gerne an und beschädigen dabei mit den Schnäbeln das Fliegengitter (kein Garantiefall!).

Halten Sie das Fliegengitter-Rollo bei Temperaturen unter -20° C geschlossen!



© Insetto GmbH · V02-012025

Konformitätserklärung:
CE
Insetto GmbH Gewerbering 30 D-91629 Weihenzell 18 LE-18-001 LE-18-002
EN 13561:2015/AC:2016 Insektenschutzgitter Widerstand gegenüber Windlasten: Klasse 0